

# Omega 静電気対応掃除機

MODEL: 35848, 35849

取扱説明書

文書番号 TBJ-4008

# DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

TBJ-4008-35848/35849  
October 2012

©2012 DESCO INDUSTRIES INC.  
Employee Owned

はじめに

この度は、Omega 静電気対応掃除機をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

Omega 静電気対応掃除機は、高性能で完全内臓式の現場使用の掃除機です。必要なものは全て、丈夫で軽量、持ち運び可能なケースの中に入っています。本製品は、コピー機、ファックス、通信機器、パソコン、プリンター、生産・組立用器具など取り扱いに注意が必要な電子機器の周辺で使用するために特別に設計されています。標準の  $0.3\mu$  フィルターは、 $0.9\mu$  フィルター付きの他の業務用掃除機に比べて 66% も効率的です。この標準フィルターは、すす、花粉、乾式壁の破片、黒色及び殆どのカラートナーを安全に吸い込みます。

Omega 静電気対応掃除機は、静電気に敏感な電子機器にも安全にお使いいただけます。電子ラインフィルターは、電磁波や高周波の雑音を遮り、本体は静電気拡散性です。伸縮性ホース内部のグラウンドワイヤーと外枠で本体から発生した静電気を完全に除去します。発生したいかなる静電気も、電氣的に接地されたモーターを通して安全に除去します。本製品は、UL 及び UL カナダ認定の安全基準に適合しています。

**注意：Omega 静電気対応掃除機は、業務用のみに設計されています。**

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

## SECTION 1

---

### 梱包内容

Omega 静電気対応掃除機を箱から取り出し破損がないかどうか確認してください。

〈35849の梱包内容〉

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 0.3 $\mu$ フィルターカートリッジ     | 1個 |
| 2. 1.8m 伸縮性ホース(耐トナー性、静電気拡散性) | 1本 |
| 3. 約 40.7cm のグースネックアタッチメント   | 1本 |
| 4. 隙間用ノズル                    | 1個 |
| 5. 隙間用ノズルブラシ付き               | 1個 |
| 6. 取り外し可能な電源コード(AC100Vのみ)    | 1本 |
| 7. 取扱説明書(本紙)                 | 1部 |

AC 220V 用もあります(35848)

〈別売りの付属品〉

- ・35853 交換用 0.3 $\mu$  フィルターカートリッジ
- ・35854 交換用 0.12 $\mu$  HEPA フィルターカートリッジ

**注意:**35853の製品は以下の製品とも直接交換ができます:3M 掃除機 497AJM、1型フィルター、  
ULTI-VAC モデル 11737781



### 外観



## SECTION 2


### 操作

1. 静電気対応掃除機の正面手前にある二つの掛け金を外し蓋を開けてください。内蓋のマジックテープを外してホースとアタッチメントと取り出してください。フィルターカートリッジからオレンジの栓を外し、ケースの中に収納してください。
2. 伸縮性ホースの片方の先端をフィルターカートリッジの正面にスライドさせて入れる。
3. ホースのもう片方の先端に適切なアタッチメントを取り付ける。蓋をしっかりと閉める。
4. 電源コードのメス側を本体に差し込む。電源コードを、現場の規約と条例に従って適切に接地されたコンセントに差し込む。

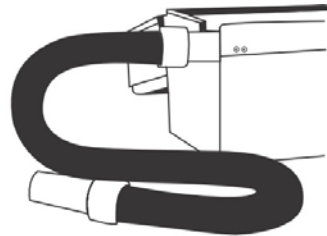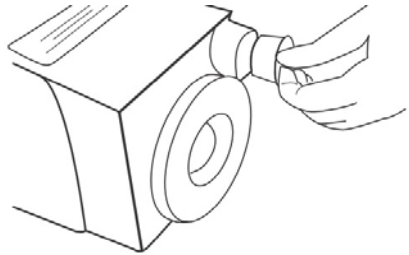

### フィルター交換の手順

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜く。
2. 二つの掛け金を外し蓋を開ける。伸縮性ホースを外す。
3. フィルターの穴にオレンジの栓を差し込む。フィルター先端の持ち上げ用タブの下に指先を入れて、フィルターカートリッジを持ち上げて取り出す。
4. 適切なやり方でフィルターを捨ててください。新しいフィルターカートリッジを入れ、蓋を閉めてしっかりと掛け金を掛ける。

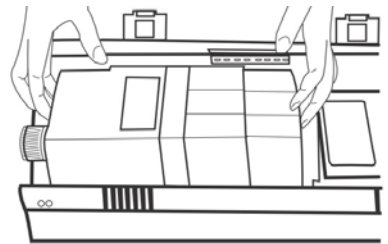

### 持ち運ぶときの手順

1. 取り外し可能な電源コードをコンセントと掃除機から外す。
2. 蓋を開けてオレンジの栓を回収する。全てのアタッチメントと伸縮性ホースを外し、オレンジの栓をフィルターの穴にしっかりと差し込む。
3. 伸縮性ホースとアタッチメントを蓋の中に置き、内蓋をマジックテープでしっかりと留める。蓋を閉めてしっかりと掛け金を掛ける。

## SECTION 3

---

### 仕様

ノイズレベル : 81-82 dB  
吸引力 : 約153 cm (水柱高さ)  
電流 : 2 A  
最大消費電力 : 459 W

## 保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地震等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

\* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番       | 4) ご購入年月日       |
| 2) 製品シリアルナンバー      | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先          |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

# DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ 20-2

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

<http://www.descoasia.co.jp/>

2012-10 REV.0