


ミシン目部分を切り取り
左に向かって剥がします

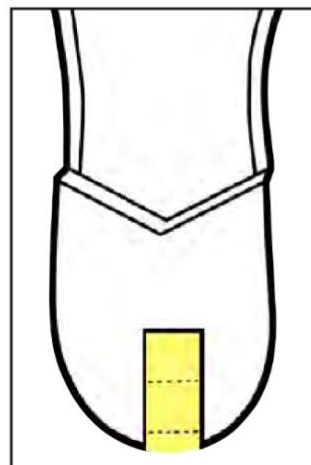

概要

本製品は、静電気対策を施された床でのご使用時に接地経路を確保し、静電気の発生を防ぎます。見えやすい黄色のポリエステル素材により、装着者が適切に接地されていることが一目でわかります。この素材は、靴や床を傷つけることはありません。使い捨て用に設計されていますので、再使用はお控えください。

使用方法

1. 黒い丸がかかと部分の中央に来るように、非粘着側の端を靴の内側にセットします。
2. 接着部が靴底のかかと部分に来るように、靴の後ろ(または側面)に巻き付けます。
3. 左図のように、ミシン目部分から台紙を剥がします。
4. 接着部分を靴のかかとに押しつけます。接着剤がかかと以外の部分に触れないようにしてください。接着剤が残る可能性があります。
5. 靴を履きます。ヒールグラウンダーは両足に取り付け、ESD 床と併せてご使用ください。
6. [チェッカー](#)を使用して各足の接地を確認します。

電気的特性

寸法 : 1.3cm x 30.5cm
接地間抵抗(Rtg) : $\geq 5 \times 10^4 > 8 \times 10^5 \Omega$

品番	品名	長さ	入数
17155	静電気対策フットグラウンダー、使い捨てタイプ	30.5cm	100本



イギリス製

特記ない限り、公差は±10%です。
仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

静電気対策フットグラウンダー、使い捨てタイプ、かかと用

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
17155J

日付
2024年7月