

Statguard® 除去剤
(低残留性)

MODEL: 10441/10442 取扱説明書
文書番号 TBJ-7026

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〈はじめに〉

この度は、Statguard® 除去剤をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品は、低残留性の除去剤で、非アンモニア性でリン酸を含まない強力な床用除去剤です。この透明で中性の pH 溶剤は、Statguard®表面処理剤の複数の層を分解して浮き上がらせるように設計されています。

〈一般的なガイドライン〉

本製品は、Statguard®静電気拡散性表面処理剤や同様のポリマータイプの床仕上げ剤と合わせて使用するために特別に作られたものです。中性の pH 溶剤で、非アンモニア性かつリン酸を含まない、生物分解性です。優れた除去性により、ビニール、コンクリート、ゴム、テラゾー、タイル、煉瓦、スレート、素焼きの床などに使用すると、静電気除去タイプの表面処理剤の複数の層を溶かして除去することができます。アスファルトタイル、リノリウムの床でのご使用は推奨しません。最初に小さい部分で漂白性をテストしてください。十分に換気している場所でご使用ください。



品番	品名
10441	Statguard® 除去剤、9.46ℓ
10442	Statguard® 除去剤、18.9ℓ

ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<必要な道具>


- ・ 本製品
- ・ プッシュブルーム
- ・ シングルパッド 175RPM のスクラブマシーン(黒または緑の合成パッド付き)
- ・ コットンモップ
- ・ バケツ
- ・ ウェットバキューム

<使用方法>

常に十分に換気している場所で使用するか、適切なマスクを着用して使用してください。水はね防止のゴーグルなどを着用して適切に目を保護し、耐水性の保護手袋を着用してください。本製品はぬるま湯と混ぜてご使用ください。下記表を参考に、お客様の床に適切な割合を見つけてください。

濃縮除去剤の容量(ℓ)	水の希釈容量(ℓ)	塗布できる床の総面積(m ²)	表面処理剤の蓄積状況
1	5	14.7	少～中程度
1	1	4.9	多い
1	0.5	2.5	かなり古い

1. プッシュブルームでゴミや汚れを掃き出します。
2. 希釈した除去剤を、除去が必要な床にたっぷりと塗布します。コットンモップを使って溶剤を均一に広げます。3～7 分間放置します。乾燥させないでください。
3. 175 回転のスクラブマシーンと合成繊維のパッド(緑/黒)を使い、該当箇所を磨いて表面処理剤を除去します。
4. ウェットバキュームもしくはモップを使って、浮いた溶剤を取ります。
5. 2～4 の手順を繰り返し、必要に応じて除去剤を足します。
6. 使用済みの化学物質をすべて取り除くために、綺麗なお湯で 3～4 回床を十分にすすぎます。
注意: pH レベルを 7.0 まで下げてください。すすぎが不十分だと、残った溶剤により床の耐久性が低下してしまいます。
7. 床をテストして、除去剤と古い表面処理剤が全て除去されているかを確認します。床に光沢のある部分がある場合は、古い表面処理剤が残っていることを示します。

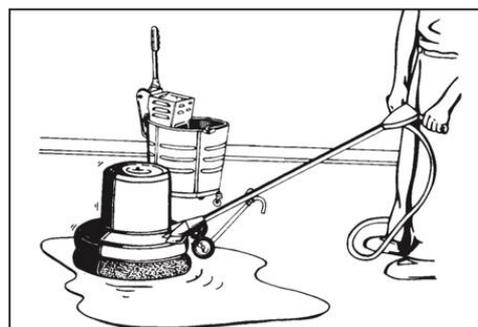

<物理的特性>

pH	10 - 11
固形物	2%
21.1°C時の濃度	1kg/ℓ
色	薄赤色
水での溶解度	100%
重量による揮発性	98%
5:1 での(319 法による) 揮発性有機化合物	3% *
1:1 での(319 法による) 揮発性有機化合物	9% *

* 本製品は、カリフォルニア規則コード第 17 条第 3 部 1 章 8.5 節、記事 2 の 94509 項に従って揮発性有機化合物の要求に適合します。

<テスト>

作業を開始する前に、床の pH 値が 7.0(中性)であることを確認してください。高 pH の残留物が残らないように、除去した表面をすすぎ後にテストすることをお勧めします。高 pH の除去物の中には、何度かすすいだ後でも残留物が残るものもあります。高 pH は、表面処理剤の硬化時間やその他の特性に影響を与える可能性があります。

残留物の pH をテストするには、pH の測定器具または pH を表示するリトマス試験紙を 1 枚使ってすすぎの水か床をテストしてください。表面処理剤を使用する前は、床の pH は 7.0 (中性)でなくてはなりません。

<保管>

本製品は製品寿命が設定されていません。製品安全データシートに記載の適切な温度状況で保管した時に、この化学物質の時間の経過による劣化についてはわかっておりません。また、未使用時には本製品を購入時の容器に入れて密封して保管することをお勧めいたします。

限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>