

# ビニールタイル用接着剤

MODEL: 81520 取扱説明書

文書番号 TBJ-5020

**DESCO ASIA**

DESCO JAPAN 株式会社

## <はじめに>

この度は、ビニールタイル用接着剤をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品は、清潔で滑らかな基材に 8400 シリーズ ESD ビニールタイルを施工するためのアクリル系導電性粘着剤です。



## ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

## <技術データ>

検体検査	結果
ポリマータイプ	アクリル
固形分比率	65%
VOC (カリフォルニア州 SCAQMD 規則第 1168 号)	0g/L
ポットライフ	40 分
こて塗り性	軽く、簡単
導電性	$0.21 \times 10^5 \Omega$ (10V)
色	グレー
保存可能期間	18 ヶ月 (未開封の場合)
保存環境	10-29°C
認証 (室内環境品質)	FloorScore®SCS-FS-04503
LEED プロジェクトの適格性	<a href="#">LEED v4 Matrix</a> をご参照ください。
乾燥時間	通行量が少ない場合は 24 時間 通行量が多い場合は 72 時間の 通行を避けてください。

## <注意事項>

- ・ 輸送中や保管中に凍結しないようにしてください。凍結した場合は、攪拌せずに室温に戻してください。
- ・ 基材温度が 10°C 以下、または 29°C 以上の場合は使用しないでください。
- ・ 屋内接地専用です。
- ・ 不浸透性表面への設置には使用しないでください。

## <使用方法>

1. 容器の蓋を外します。
2. 0.8mm x 1.6mm x 0.8mm の U 型ノッチ付きコテを使用し、接着剤を容器から直接、均等に塗布してください。
3. 水分が飛ぶのを 10 分待ち、ESD ビニールタイル 8400 シリーズを接着剤の上に敷き始めます。タイル同士を強く押し付けず、継ぎ目がちょうど触れるように置きます。可能な限り、膝付き用板等を使用して、タイルから離れて作業します。接着剤は濡れている状態でも作業できますが、触ると指に付くのでご注意ください。タイルの角を持ち上げて、接着剤がタイル裏面に移行していることを確認します。
4. 45kg の重みでクロスローリングすることで、気泡をなくすことができます。

## <掃除>

- ・ タイルや工具から余分な接着剤を取り除くには、石鹼水、消毒用アルコール、変性アルコール、水酸化メチル等を使用します。乾燥した接着剤は除去が困難です。
- ・ 封じ込め: 流出した接着剤が下水や河川に流れ込むのを防ぐために、防液堤や吸着剤で封じ込めてください。
- ・ 流出物は直ちに適切な容器に移し、安全に廃棄してください。万が一、漏出した場合は、関係当局に連絡してください。


## <適用範囲>

本製品 1 ケースあたり、約 18.5 m<sup>2</sup>までの範囲に塗布することができます。

**注意:** 適用範囲は概算であり、見積もり目的でのみ提供されています。実際の施工範囲は、下地の状態により異なる場合があります。

## <接地>

Statguard では、93 m<sup>2</sup>あたり 1 ヶ所に接地用銅板の設置を推奨しています。接着剤の薄いコーディングは、タイルの裏地との良好な接触を確実にするために、接地用銅板の上に適用する必要があります。

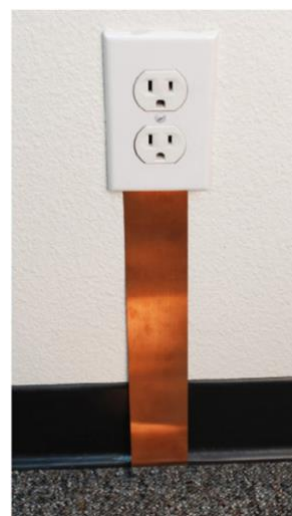

[81524](#) 接地用銅板

### 限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

## 保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- \* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- \* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番       | 4) ご購入年月日       |
| 2) 製品シリアルナンバー      | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先          |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

# DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>